AUR - III Series

LÍNEA DE UPS INTERACTIVO DE 3RA GENERACIÓN CON PANTALLA LCD

9E66-73020HX1

Beneficios

- ✓ DC Start Function (Cold start)
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cumplimientode normativa CE.
- ✓ Con el soporte y respaldo a nivel nacional de ELISE.
- ✓ Autoencendido al retorno de la energia.
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas minimas (Tiny Load Sensing).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2-4 horas.
- ✓ Cable Power integrado alequipo para evitar desconexiones accidentales.

Garantía **3** años

Forma de onda Senoidal Modificada

Sensor de Cargas mínimas

Cargador últra rápido

De 1000 a 2200 VA **APFC** Soporta carga FP=1

Puerto inteligente **USB - HID**

AUR - 650 - LCD - USB
AUR - 850 - LCD - USB

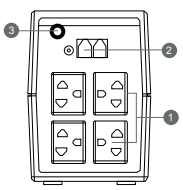

1. 4 Tomas de salida
2. RJ11
3. Cable de Alimentación

AUR - 1000- LCD - USB
AUR - 1200 - LCD - USB
AUR - 1500- LCD - USB
AUR - 2200 - LCD - USB

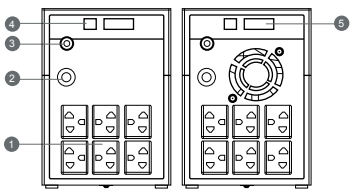

1. 6 Tomas de salida
2. Interruptor automático
3. Cable de Alimentación
4. USB
5. RJ45

CARACTERÍSTICAS

❖ **TIPO**	MONOFÁSICO
❖ **DISEÑO DE CHASIS**	TORRE
❖ **TECNOLOGÍA**	INTERACTIVA
❖ **POTENCIA**	1500 VA
❖ **TENSION DE ENTRADA**	162 a 268VAC (220VAC) 170 a 280VAC (230VAC)
❖ **FRECUENCIA DE ENTRADA**	50-60 HZ
❖ **TENSIÓN DE SALIDA**	220/240 VAC
❖ **FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA**	0.60
❖ **AUTONOMÍA**	Batería Interna 40min para una PC (80 watts)
❖ **TIPO DE INTERFAZ**	USB
❖ **UNIDAD DE DESPACHO**	UNIDAD
❖ **EMPAQUE DE FABRICA**	CAJA
❖ **GARANTÍADE FABRICA**	03 AÑOS
❖ **MODELO**	AUR-1500-LCD-USB
❖ **MARCA**	@ FASE
❖ **CIU**	9E66-73020HX1
❖ **CODIGO CUBSO**	
❖ **CODIGO SIGA**	

Aplicaciones Principales

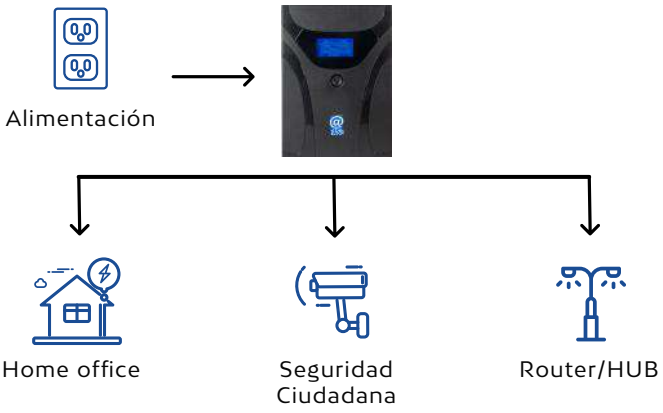

Especificaciones Técnicas Complementarias

MODELO		AUR-1500-LCD-USB
CAPACIDAD		1500 VA / 900 W
ENTRADA	Rango de Voltaje de Entrada	Para 220VAC: (162 a 268 VAC) / Para 230VAC: (170 a 280 VAC)
	Rango de Frecuencia	45-55 HZ / 55 - 65 HZ
	Cableado de Entrada	cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5 - 15P de 10 Amp
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.6
	Voltaje Nominal de Salida	220 / 230 / 240 V AC
	Regulación de Voltaje (modo de línea)	±15%
	Regulación de Voltaje (modo batería)	±10%
	Rango de Frecuencia (modo de batería)	50/60 HZ ± 1HZ
	Forma de Onda de Salida	Senoidal modificada
	Tomas de Salida (Universal) Nema 5- 15R / acepta Schuko	06
EFICIENCIA	Modo de Línea	95%
	Modo AVR (Estabilizador)	88%
	Modo Batería	60%
BATERÍA	Tipo de Batería	12 V / 7Ah
	Número de Batería Interna	2
	Voltaje Nominal de la Batería	24 V DC
	Tiempo de Respaldo (@ carga típica de PC)	
	Tiempo de Recarga (al 90%)	2 -4 horas
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Modo de Batería - Modo de Línea	3 - 8 milisegundos, típicos
MONITOR		Display gráfico y alfanumérico de cristal líquido (LCD)
ALARMA AUDIBLE		Si
DIMENSIÓN	WxHxD	139 x 195 x 364 mm
PESO NETO		8.8 kg
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	0-40ºC
	Nivel de ruido	< 45 dB
INTERFAZ	Puerto inteligente USB-HID	
	Protección	RJ45

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTENIDO DEL EMPAQUE	UPS Manual de Usuario Cable USB
BENEFICIOS	1. DC Start Function (Cold start) 2. El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance. 3. Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable. 4. El Puerto inteligente USB-HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía. 5. Cumplimiento de normativa CE. 6. Autoencendido al retorno de la energía . 7. Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas (Tiny Load Sensing). 8. Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2 - 4 horas. 9. Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.
CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y ALMACENAMIENTO	1.Esta unidad está diseñada para ser instalado en un ambiente controlado (temperatura controlada, zona interior libre de contaminantes). Evitar instalar el UPS en lugares donde haya agua estancada o humedad excesiva, y no lo utilice en cualquiera de los siguientes entornos: 1.1 Cualquier área con gas combustible, sustancias corrosivas o gran cantidad de polvo. 1.2 Cualquier área con una extraordinaria alta o baja temperatura (por encima de 40°C o por debajo de 0°C9 y una humedad mayor de 90% 1.3 Cualquier área expuesta a la luz directa del sol o cerca de cualquier aparato de calefacción. 1.4 Cualquier área con fuertes vibraciones 1.5 Al aire libre 2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, no cubra las rejillas de ventilación. 3. Si el UPS se va a almacenar durante mucho tiempo, se recomienda recargar las baterías mediante la conexión a la red de alimentación del UPS, encender el equipo una vez al mes durante 24 horas para evitar una descarga total de la batería. *Condiciones y Recomendaciones completas, se encuentran en el Manual de Usuario del UPS.
GARANTIA DE FABRICA	La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.